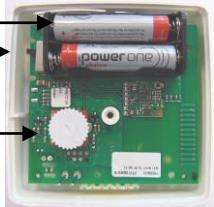
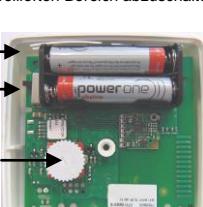
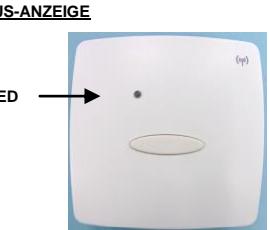


<p><b>GB</b> <b>RF SCHOOL BOX THERMOSTAT</b></p> <p><b>PRESENTATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio Frequency "RF" thermostat (433,92 MHz) specially designed for water floor heating managed by actuators.</li> <li>- This thermostat is specially made for public area (school, office ...)</li> <li>- Equipped with a switch to select 3 different operating modes:</li> </ul> <p><b>Comfort</b> The setting temperature (adjusted on the knob) will be followed all the time.</p> <p><b>Reduced</b> The reduced temperature will be followed all the time (setting temperature - 2°C)</p> <p><b>OFF</b> Use this mode if you need to switch off the zone managed by the thermostat.</p> <p><b>Batteries</b> </p> <p><b>Select mode.</b></p> <p><b>Room setting.</b></p> <p><b>LED INDICATOR</b> </p> <p><b>Red</b> Heating indication (During consign adjustment)</p> <p><b>Green blinking</b> Radio Frequency transmission.</p> <p><b>Red Blinking</b> Low batteries indication. (Generally visible after a RF transmission)</p> <p>* When the batteries must be replaced, always exchange the 2 batteries in the same time.</p> <p><b>"RF" CONFIGURATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• First of all, switch the button mode of the thermostat in OFF position.</li> <li>• To learn (*) the RF thermostat with the receiver you must put the receiver in "RF init" mode (please refer to the receiver leaflet).</li> <li>• Once, on the thermostat switch the button mode on the comfort  position.</li> </ul> <p><b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Measured temperature precision</td> <td>0.1°C</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature</td> <td>0°C - 50°C</td> </tr> <tr> <td>Setting temperature range</td> <td>1 to 5 (with comfort temperature on position 3)</td> </tr> <tr> <td>Regulation characteristics</td> <td>Proportional band 15min for 2°K (PWM)</td> </tr> <tr> <td>Electrical Protection</td> <td>Class II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Power Supply Battery operated life</td> <td>2 x 1,5V (AAA) ALKALINE type ~ 2 years</td> </tr> <tr> <td>Radio frequency</td> <td>433.92 MHz, &lt;10mW.</td> </tr> <tr> <td>CE Directives</td> <td>Your product has been designed in conformity with the European Directives.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R&amp;TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU</td> </tr> </tbody> </table>	Measured temperature precision	0.1°C	Operating temperature	0°C - 50°C	Setting temperature range	1 to 5 (with comfort temperature on position 3)	Regulation characteristics	Proportional band 15min for 2°K (PWM)	Electrical Protection	Class II - IP30	Power Supply Battery operated life	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE type ~ 2 years	Radio frequency	433.92 MHz, <10mW.	CE Directives	Your product has been designed in conformity with the European Directives.		R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	<p><b>F</b> <b>THERMOSTAT RF „ LIEUX PUBLICS “</b></p> <p><b>PRESENTATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Le thermostat envoie maintenant le signal de configuration RF au récepteur, vérifiez sur le récepteur la bonne réception du signal.</li> <li>o Si l'appairage RF n'a pas réussi, vérifiez l'installation (connexion de l'antenne, batteries du thermostat...) et répétez l'étape précédente.</li> <li>o Si l'appairage entre le thermostat et le récepteur s'est correctement passé, sur le thermostat déplacez l'interrupteur de mode sur OFF, pour ne pas gêner les prochaines configurations RF.</li> <li>o Sur le récepteur, si vous n'avez plus de thermostat à configurer vous pouvez quitter le mode "RF init".</li> </ul> <p>• Vous pouvez maintenant faire un test de portée pour être sûr de l'installation. Dans la pièce où doit se trouver le thermostat, placez-le à l'endroit où il sera positionné plus tard (sur un meuble ou fixé au mur). Réglez la consigne courante sur la position Maxi, fermez les portes et allez vérifier la bonne réception du nouveau statut sur le récepteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Si le récepteur a correctement reçu le signal, l'installation est Ok.</li> <li>o Si le récepteur n'a pas correctement reçu l'information, il se peut que vous soyiez en limite de portée essayez alors de déplacer l'antenne RF, le thermostat...</li> </ul> <p>* Pour une installation plus rapide et maîtrisée il est préférable d'avoir le thermostat proche du récepteur en appairage.</p> <p><b>VOYANT d'ETAT</b> </p> <p><b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Precision de mesure</td> <td>0.1°C</td> </tr> <tr> <td>Température de fonctionnement</td> <td>0°C - 50°C</td> </tr> <tr> <td>Plage de réglage de la température ambiante</td> <td>1 to 5 (with comfort temperature on position 3)</td> </tr> <tr> <td>Caractéristiques de régulations</td> <td>Proportional band 15min for 2°K (PWM)</td> </tr> <tr> <td>Protection électrique</td> <td>Class II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Alimentation Autonomie</td> <td>2 x 1,5V (AAA) type ALKALINE ~ 2 ans</td> </tr> <tr> <td>Radio frequency</td> <td>433.92 MHz, &lt;10mW.</td> </tr> <tr> <td>Directives CE</td> <td>Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R&amp;TTE 1999/5/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>CONFIGURATION „RF“</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout d'abord positionnez l'interrupteur de mode de votre thermostat sur la position OFF.</li> <li>• Ensuite (*), mettez votre récepteur en mode "RF init". (Reportez vous à la notice du récepteur pour cette opération)</li> <li>• Sur le thermostat, basculez l'interrupteur de mode sur la position Confort .</li> </ul>	Precision de mesure	0.1°C	Température de fonctionnement	0°C - 50°C	Plage de réglage de la température ambiante	1 to 5 (with comfort temperature on position 3)	Caractéristiques de régulations	Proportional band 15min for 2°K (PWM)	Protection électrique	Class II - IP30	Alimentation Autonomie	2 x 1,5V (AAA) type ALKALINE ~ 2 ans	Radio frequency	433.92 MHz, <10mW.	Directives CE	Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :		R&TTE 1999/5/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU	<p><b>D</b> <b>« SCHULE » FUNK-RAUMTHERMOSTAT</b></p> <p><b>ALLGEMEINES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nun am Betriebswahlschalter des Thermostats den Komfortbetrieb  auswählen.</li> <li>o Daraufhin sendet der Thermostat ein Funksignal an den Empfänger. Überprüfen Sie, ob der Empfänger korrekt eingestellt ist.</li> <li>o Bei Problemen mit der Frequenzabstimmung müssen die Anlagenanschlüsse überprüft werden (Antennenanschluss, Stromzufuhr usw.).</li> <li>o Bei erfolgreicher Frequenzabstimmung zwischen Thermostat und Empfänger den Thermostat ausschalten.</li> <li>o Nun am Receiver die Funktion „RF init“ verlassen bzw. einen anderen Thermostat konfigurieren. (Weitere diesbezügliche Hinweise finden Sie in der Anleitung des Empfängers.)</li> </ul> <p><b>Komfortbetrieb</b> Es wird permanent auf die (mittels Einstellknopf) eingestellte Temperatur geregelt.</p> <p><b>Absenkbetrieb</b> Es wird permanent auf die Absenktemperatur (eingestellte Raumtemperatur -2 °C) geregelt.</p> <p><b>EIN/AUS</b> Wählen Sie diese Betriebsart, um den vom Thermostat kontrollierten Bereich abzuschalten.</p> <p><b>Batterie</b> </p> <p><b>Betriebsarten schalter</b></p> <p><b>Einstellung der Raumtemperatur</b> </p> <p><b>STATUS-ANZEIGE</b> </p> <p><b>Rot</b> Heizung in Betrieb (nur bei Einstellung der Solltemperatur)</p> <p><b>Leuchte blinkt grün</b> Funkübertragung.</p> <p><b>Leuchte blinkt rot</b> Die Batterien sind schwach bzw. leer (erscheint in der Regel im Anschluss an die Funkübertragung).</p> <p>* Für eine schnelle und einfache Installation wird empfohlen, den Thermostat in der Nähe des Empfängers abzustimmen.</p> <p><b>TECHNISCHE DATEN</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Temperaturmessgenauigkeit</td> <td>0,1 °C</td> </tr> <tr> <td>Betriebstemperatur</td> <td>0° C - 50° C</td> </tr> <tr> <td>Einstellbereich für Raumtemperatur</td> <td>1 bis 5 (wobei 3 der Komforttemperatur entspricht)</td> </tr> <tr> <td>Regelcharakteristik</td> <td>Proportionalband 15 Min. für 2°K (PWM)</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>Klasse II - IP30</td> </tr> <tr> <td>Stromversorgung Batterielebensdauer</td> <td>2 x 1,5V (AAA) ALKALINE ~ 2 Jahre</td> </tr> <tr> <td>Funkfrequenz</td> <td>433,92 MHz, &lt;10mW</td> </tr> <tr> <td>CE-Richtlinien</td> <td>Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>R&amp;TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>EINSTELLUNG DER FUNKFREQUENZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuerst den Betriebswahlschalter am Thermostat auf OFF (AUS) stellen.</li> <li>• Anschließend (*) den Receiver auf „RF init“ stellen, um ihn auf die Funkfrequenz abzustimmen. (Ausführlichere Hinweise finden Sie in der Anleitung des Empfängers).</li> </ul>	Temperaturmessgenauigkeit	0,1 °C	Betriebstemperatur	0° C - 50° C	Einstellbereich für Raumtemperatur	1 bis 5 (wobei 3 der Komforttemperatur entspricht)	Regelcharakteristik	Proportionalband 15 Min. für 2°K (PWM)	Schutzklasse	Klasse II - IP30	Stromversorgung Batterielebensdauer	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE ~ 2 Jahre	Funkfrequenz	433,92 MHz, <10mW	CE-Richtlinien	Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert.		R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU
Measured temperature precision	0.1°C																																																							
Operating temperature	0°C - 50°C																																																							
Setting temperature range	1 to 5 (with comfort temperature on position 3)																																																							
Regulation characteristics	Proportional band 15min for 2°K (PWM)																																																							
Electrical Protection	Class II - IP30																																																							
Power Supply Battery operated life	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE type ~ 2 years																																																							
Radio frequency	433.92 MHz, <10mW.																																																							
CE Directives	Your product has been designed in conformity with the European Directives.																																																							
	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU																																																							
Precision de mesure	0.1°C																																																							
Température de fonctionnement	0°C - 50°C																																																							
Plage de réglage de la température ambiante	1 to 5 (with comfort temperature on position 3)																																																							
Caractéristiques de régulations	Proportional band 15min for 2°K (PWM)																																																							
Protection électrique	Class II - IP30																																																							
Alimentation Autonomie	2 x 1,5V (AAA) type ALKALINE ~ 2 ans																																																							
Radio frequency	433.92 MHz, <10mW.																																																							
Directives CE	Votre produit a été conçu en conformité avec les directives européennes :																																																							
	R&TTE 1999/5/EC CEM 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU																																																							
Temperaturmessgenauigkeit	0,1 °C																																																							
Betriebstemperatur	0° C - 50° C																																																							
Einstellbereich für Raumtemperatur	1 bis 5 (wobei 3 der Komforttemperatur entspricht)																																																							
Regelcharakteristik	Proportionalband 15 Min. für 2°K (PWM)																																																							
Schutzklasse	Klasse II - IP30																																																							
Stromversorgung Batterielebensdauer	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE ~ 2 Jahre																																																							
Funkfrequenz	433,92 MHz, <10mW																																																							
CE-Richtlinien	Ihr Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien konzipiert.																																																							
	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU																																																							

NI

## « SCHOOL » RF THERMOSTAAT

**BESCHRIJVING FUNCTIE MODES**

- Radiogestuurde "RF" thermostaat (433,92 MHz), speciaal ontworpen voor vloerverwarmingsystemen die aangestuurd worden door actuators.
- Deze thermostaat is speciaal gemaakt voor de openbare ruimte (school, kantoor ...)
- Uitgerust met een schakelaar bestaande uit 3 verschillende functiemodes:

**Comfort**

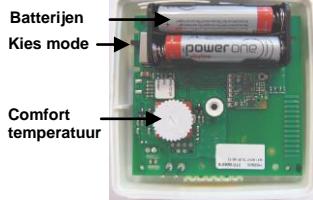
De ingestelde temperatuur (aan te passen met de draaiknop) wordt constant aangehouden.

**Nachtverlaging**

De verlaagde temperatuur wordt constant aan gehouden (ingestelde temperatuur - 2°C)

**OFF**

Gebruik deze mode om de zone die aangestuurd wordt door de thermostaat uit te schakelen.

**LED INDICATOR**

Rood: Verwarming

Groen knippert: Radio transmissie.

**Rood knippert**

Indicatie van zwakke batterij (meestal zichtbaar na RF transmissie).

\* Wanneer de batterijen vervangen dienen te worden, vervang dan steeds de 2 batterijen tegelijk.

**CONFIGURATIE ZENDER ONTVANGER**

- Zet de mode selector van de thermostaat eerst op OFF.
- Zet de ontvanger vervolgens(\*) op mode "RF init" (gelieve de handleiding van de RF ontvanger te raadplegen).
- Zet de thermostaat nu in mode verwarmen ☀.

- De thermostaat stuurt nu het RF signaal naar de ontvanger. Controleer dat de ontvanger het signaal goed ontvangt.

- Indien de RF configuratie niet geslaagd is, gelieve dan de installatie na te kijken (antenne aansluiting, batterij sterkte...) en vervolgens de vorige stap te herhalen.

- Wanneer de RF configuratie tussen de thermostaat en de ontvanger gelukt is, zet de thermostaat dan in OFF mode.

- Op de ontvanger kan de mode "RF init" verlaten worden of een andere thermostaat kan nu geconfigureerd worden.

- Nu kan de RF afstand gecontroleerd worden. Ga naar de ruimte die afgeremd moet worden en monter de thermostaat aan de muur. Zet vervolgens de thermostaat in mode verwarmen ☀ (voorinstelling temperatuur positie). Sluit de deur, ga naar de ontvanger en controleer dat de nieuwe instellingen van de thermostaat door de ontvanger goed ontvangen werden.

- Wanneer de ontvanger het signaal correct ontvangen heeft, dan is de installatie geslaagd.

- Wanneer de ontvanger het signaal niet correct ontvangen heeft, kijk dan de installatie na (antenne verplaatsen, afstand thermostaat en ontvanger inkorten...)

- \* Voor een geslaagde RF configuratie is het aan te raden om de thermostaat en ontvanger tijdens het configureren dicht bij elkaar te houden.

**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN**

<b>Meetnauwkeurigheid</b>	0.1°C
<b>Werkingsbereik</b>	0°C - 50°C
<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	1 to 5 (met comfort temperatuur op positie 3)
<b>Karakteristieken verschillende regelingen</b>	Proportionale band 15min bij 2°K (PWM)
<b>Bescherming</b>	Class II - IP30
<b>Voeding en autonomie</b>	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE ~ 2 jaar
<b>Radio frequentie</b>	433.92 MHz, <10mW.
<b>CE Richtlijnen</b>	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU

**PRESENTAZIONE**

- Termostato RF a radio frequenza (433,92 MHz), per la regolazione di impianti di riscaldamento a pavimento gestiti da elettrovalvole.
- Questo termostato è fatto appositamente per il settore pubblico (scuola, ufficio ...).
- Il termostato è dotato di un selettori per il modo di funzionamento a 3 posizioni:

**Comfort**

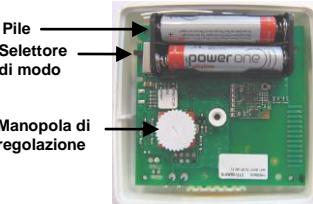
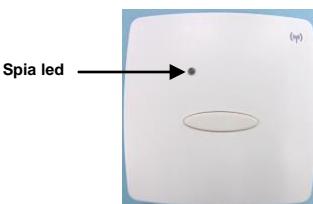
La temperatura impostata (in base alla manopola di regolazione) è mantenuta indefinitamente.

**Ridotto (ECO)**

La temperatura impostata a - 2°C è mantenuta indefinitamente.

**OFF**

Da utilizzare se si desidera l'arresto per la zona gestita dal termostato.

**SPIA LED****Rosso**

Indicatore di riscaldamento (solo in modo di regolazione della temperatura)

**Verde lampeggiante**

Trasmissione di segnale RF

**Rosso lampeggiante**

Segnalazione pile in esaurimento (generalmente visibile dopo una trasmissione RF)

\* Qualora fosse necessaria una sostituzione, cambiare sempre ambedue le pile.

**CONFIGURAZIONE "RF"**

- Innanzitutto posizionare l'interruttore di modo del termostato in posizione OFF.
- Per fare "riconoscere" (\*) il termostato RF dal ricevitore, mettere il ricevitore in modo "RF init". (vedi foglio illustrativo del ricevitore)

**I RF TERMOSTATO « LUOGHI PUBBLICI »**

N

**« OFFENTLIG » RF TERMOSTAT – NRF 8375444****PRESENTASJON**

- Trådløs romtermostat (433,92 MHz) spesialutviklet for vannbåren gulvarme styrt av aktuatorer.
- Termostaten er utviklet spesielt for offentlige rom (skoler, kontorer ...) - Utstyrt med en bryter for valg mellom 3 ulike driftsmodus:

**Komfort**

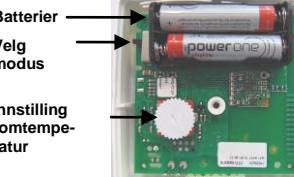
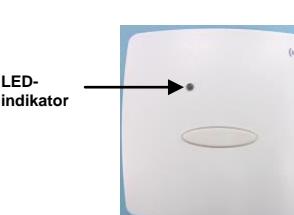
Termostaten følger det interne rattets innstilling

**Nattsenkning**

Termostaten følger satt temperatur, redusert med 2 °C.

**OFF**

Slår av termostaten og lukker aktuatoren for den tilhørende varmekretsen.

**LED-INDIKATOR****Fast rød**

Termostat ber om varme

**Blinker grønt**

Sender radiosignaler

**Blinker rødt**

Lav batterikapasitet. (Vises normalt etter en sending av radiosignaler)

\* Når batteriene fornyes, skal begge byttes samtidig.

**RADIOKONFIGURASJON**

- Først stilles termostatens bryter i OFF-posisjon.
- For å tildele(\*) termostaten en sone, må Master Basic settes i programmeringsmodus og sone velges.(Se veiledning for Master Basic)
- Deretter stilles termostatens bryter på komfort ☀ posisjon.

- Termostaten vil nå sende sitt unike radiosignal til Master Basic. Sjekk at Master Basic er korrekt innstilt.

- Hvis radioforbindelsen ikke er opprettet, kontrolleres installasjonen (antenneforbindelse, termostatens batterier ...)

- Hvis radioforbindelsen mellom termostaten og Master Basic er OK, kan du slå av termostaten.

- På Master Basic kan du gå ut av programmeringsmodus eller tildele en annen termostat. (Se veiledning for Master Basic.)

- Nå kan du kontrollere radiosignalets rekkevidde. Gå til det rummet, som skal reguleres. Plasser termostaten på ønsket sted (på veggen), og slå den deretter på komfort ☀ modus og maksimal temperatur. Lukk døren og gå til Master Basic for å sjekke at termostaten ber om varme.
- Hvis den er OK, stilles ønsket romtemperatur inn.
- Hvis den ikke er OK, kontrolleres installasjonen (antenneposisjon, avstand ...)

\* For å gjøre programmeringen enklere, anbefales det å ha termostaten i nærheten av Master Basic, når forbindelsen skal opprettes.

**TEKNISKE DATA**

<b>Målernøyaktighet</b>	0.1°C
<b>Driftstemperatur</b>	0°C - 50°C
<b>Reguleringskalka</b>	1 til 5 (hvor 3 gir komfortabel temperatur)
<b>Regulerings-karakteristikk</b>	Proporsjonalbånd 15 min for 2°K (PWM)
<b>Beskyttelseskasse</b>	Klasse II - IP30
<b>Strømforsyning</b>	2 x 1,5V (AAA) ALKALINE ~ 2 år
<b>Radiofrekvens</b>	433.92 MHz, <10mW.
<b>CE direktiver</b>	R&TTE 1999/5/EC EMC 2004/108/EC RoHS 2011/65/EU